



VIDEO!


Ein Video zum Aufbau finden Sie auf YouTube:  
<https://www.youtube.com/watch?v=OXF1b3kopME>

# Bett DREAM

Art. Nr. 2010


## STÜCKLISTE

### A Stützbeine

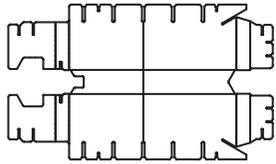

- 120 cm: 10 x 60 cm
- 135 cm: 5 x 75 cm + 5 x 60 cm
- 150 cm: 10 x 75 cm
- 165 cm: 5 x 75 cm + 5 x 90 cm
- 180 cm: 10 x 90 cm

### B Stecker

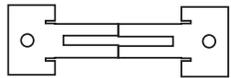

(zusammenklappen)


### C Stecker




### D Verbinder



### E Profile innen

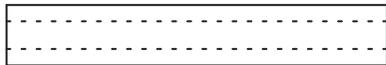

### F Profile außen

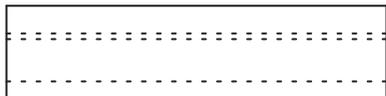

**STANGE**

pappmoebelshop.de all rights reserved  
klimaneutral gedruckt bei dieumweltdruckerei.de

### Vorbereitung





- Alle Zuschnitte gut vorfalten
- stärker als 90° falten
- die langen Profilteile am Besten zu zweit vorbereiten oder mithilfe der Stützen (siehe Rückseite)

Vorsicht,  
scharf!







Wichtig für das 135er und 165er Bett:  
an dieser Stelle auf der Innenseite  
finden Sie eine eingestanzte  
Markierung mit der Breite der Stütze


Die ersten 5 Stützen an der Seite nach INNEN falten.  
Beim 135er und 165er Bett: alle Teile mit der  
Markierung 60 bzw. 90  
Beim 120er, 150er und 180er sind die Stützen alle  
gleich breit.

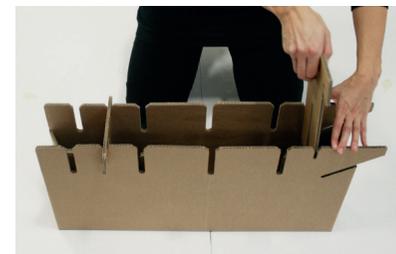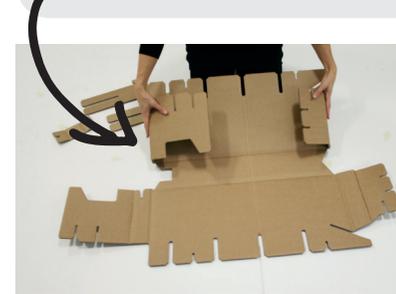

- Die anderen 5 Stützen an der Seite nach convex falten
- beim 165er Bett die kürzeren Teile A benutzen (= 75 cm - dann ist es leichter)
- die Ellbogen benutzen um die Seiten unten zu halten

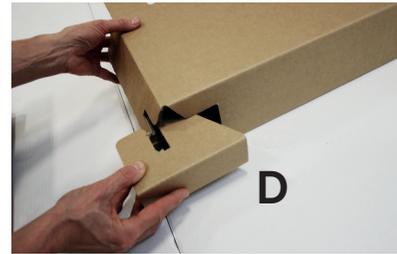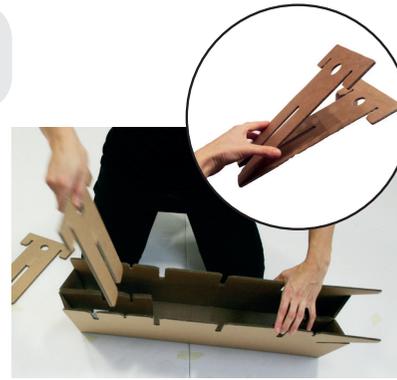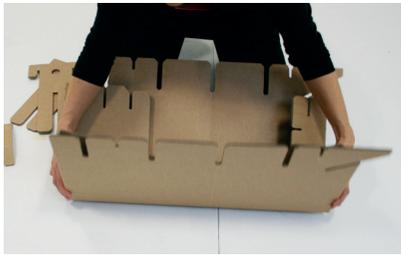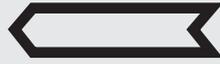

Die Stützen so verbinden, dass sie sich ergänzen (Verbinden mit Teil D)

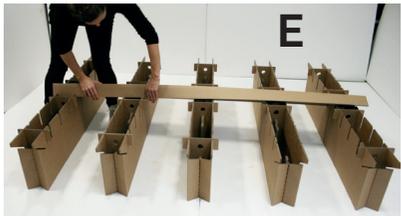

- Stützen in ca. 33cm Abstand aufstellen (passend für Bettkästen)
- Profile einzeln vorknicken: die Stützen zum Halten nutzen

- Zuerst die Innenprofile E einsetzen
- erst eine Seite des Profils in die Schlitzte der Stützen stecken, dann umknicken (wie beim Vorknicken)
- die Profile stehen an Kopf- und Fußende ein paar Zentimeter über
- zum Schluss die Außenprofile F - angefangen mit der schrägen, unteren Seite, danach an der Liegefläche einstecken



Dazu gibt's passende Bettkästen:

