


Regal BERTA


Art. 6300-1

Alles
aus
Pappe


Stückliste:

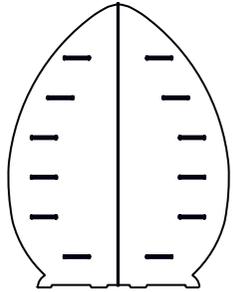

1 x Grundkörper

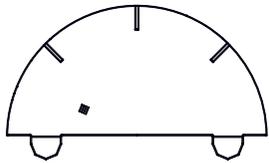


6 x Böden
(markiert von I bis VI)

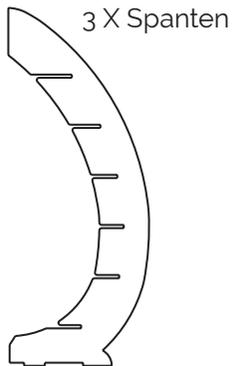

3 X Spanten


1

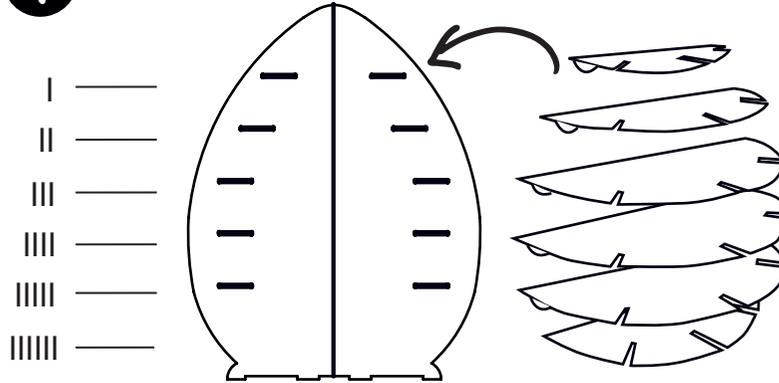

Die runden Laschen
der Böden in die
Schlitze stecken.
Die Laschen müssen
komplett im Schlitz
verschwinden!



2

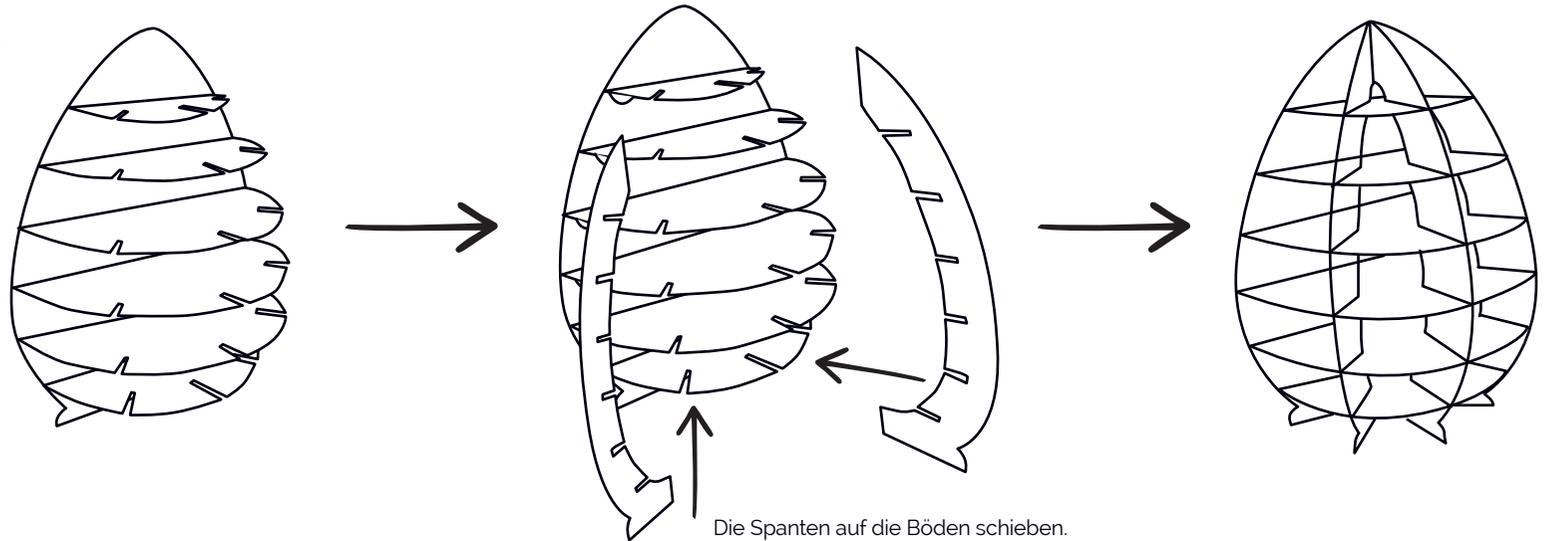

Die Spanten auf die Böden schieben.
Die Spanten müssen bis hinten an
die Rückwand geschoben werden!