
Sessel EGG

Art. 6161




Sitzfläche

Bauanleitung in Farbe: (Instructions in color) pappmoebelshop.de/bauanleitungen





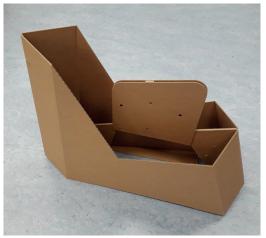

Unterbau











Wenn das Gewinde genau mit den Löchern überein stimmt, können die Schrauben eingedreht werden.














Die Löcher an der Unterseite schieben sich dabei so übereinander, dass eine Holzmutter zu erkennen ist. Tip: Stützen Sie die Lehne an einer Wänd ab, so kann die Sitzfläche bequem verschraubt werden.

